

Solution pour résoudre le problème du Wi-Fi désactivé au premier démarrage

Si vous constatez que le Wi-Fi est désactivé lors du premier démarrage, lancez l'invite de commande Windows en appuyant simultanément sur les touches **Shift + F10**



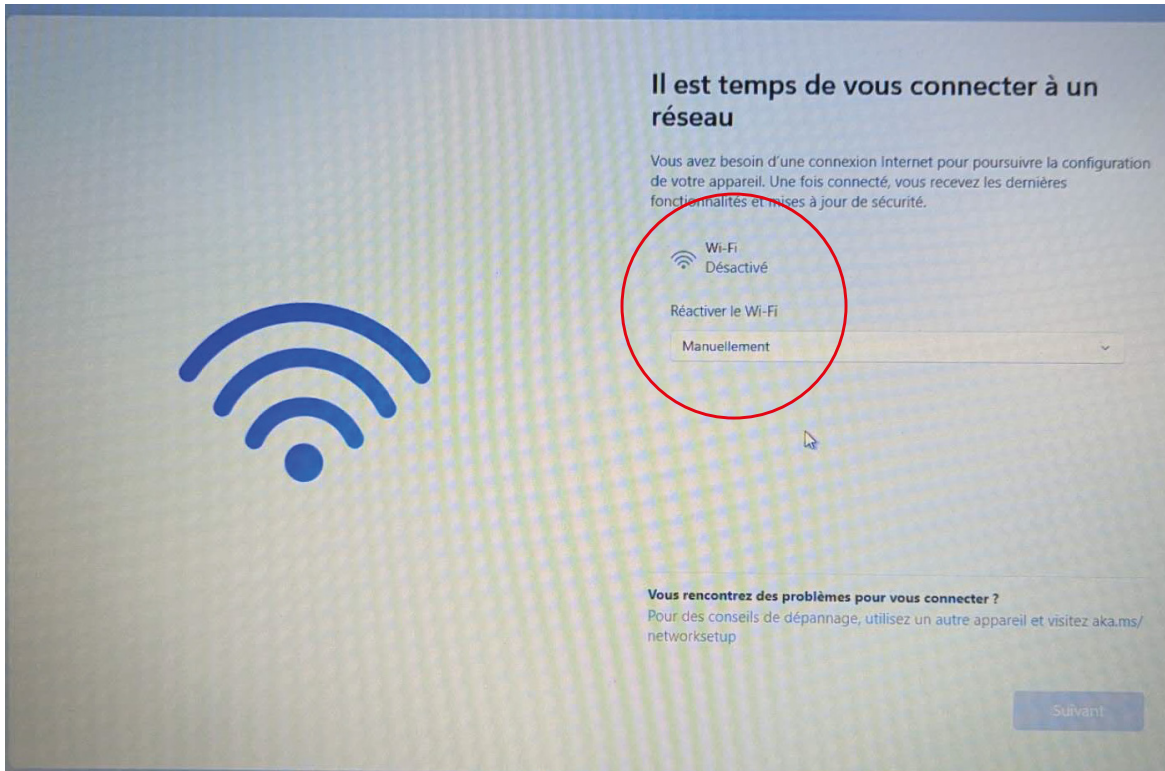



Photo: Wifi désactivé

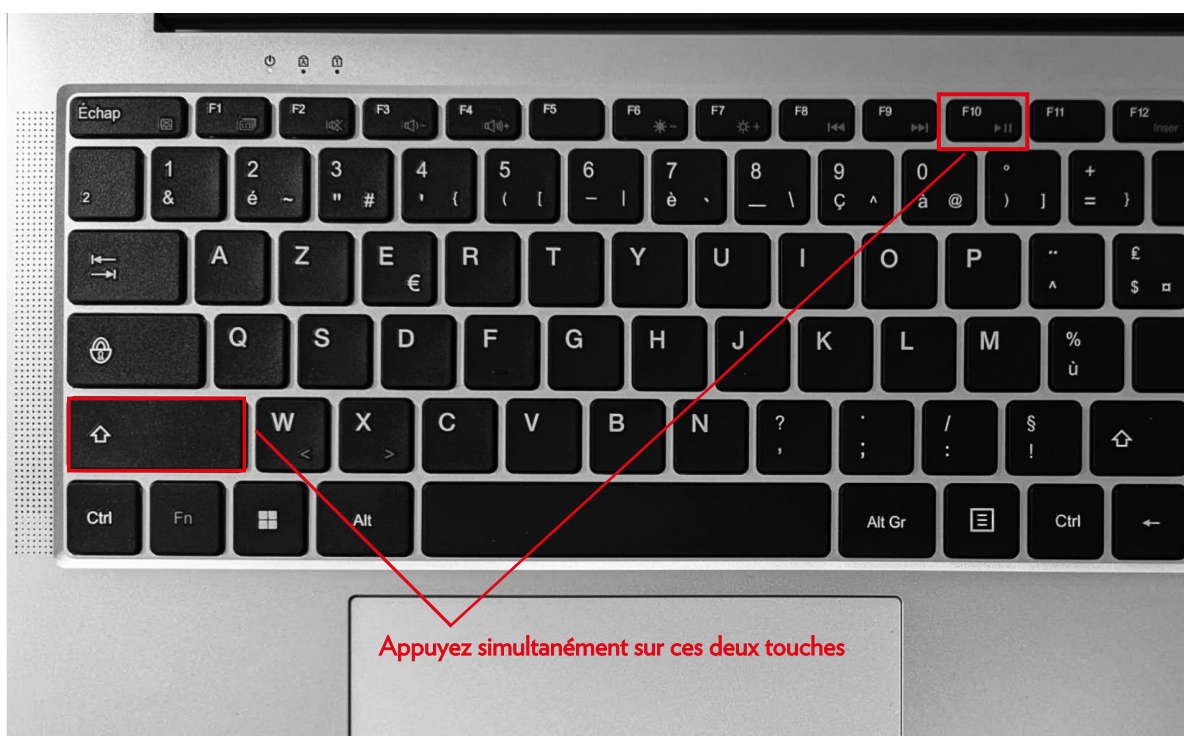


1. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir dans laquelle vous allez saisir un commande

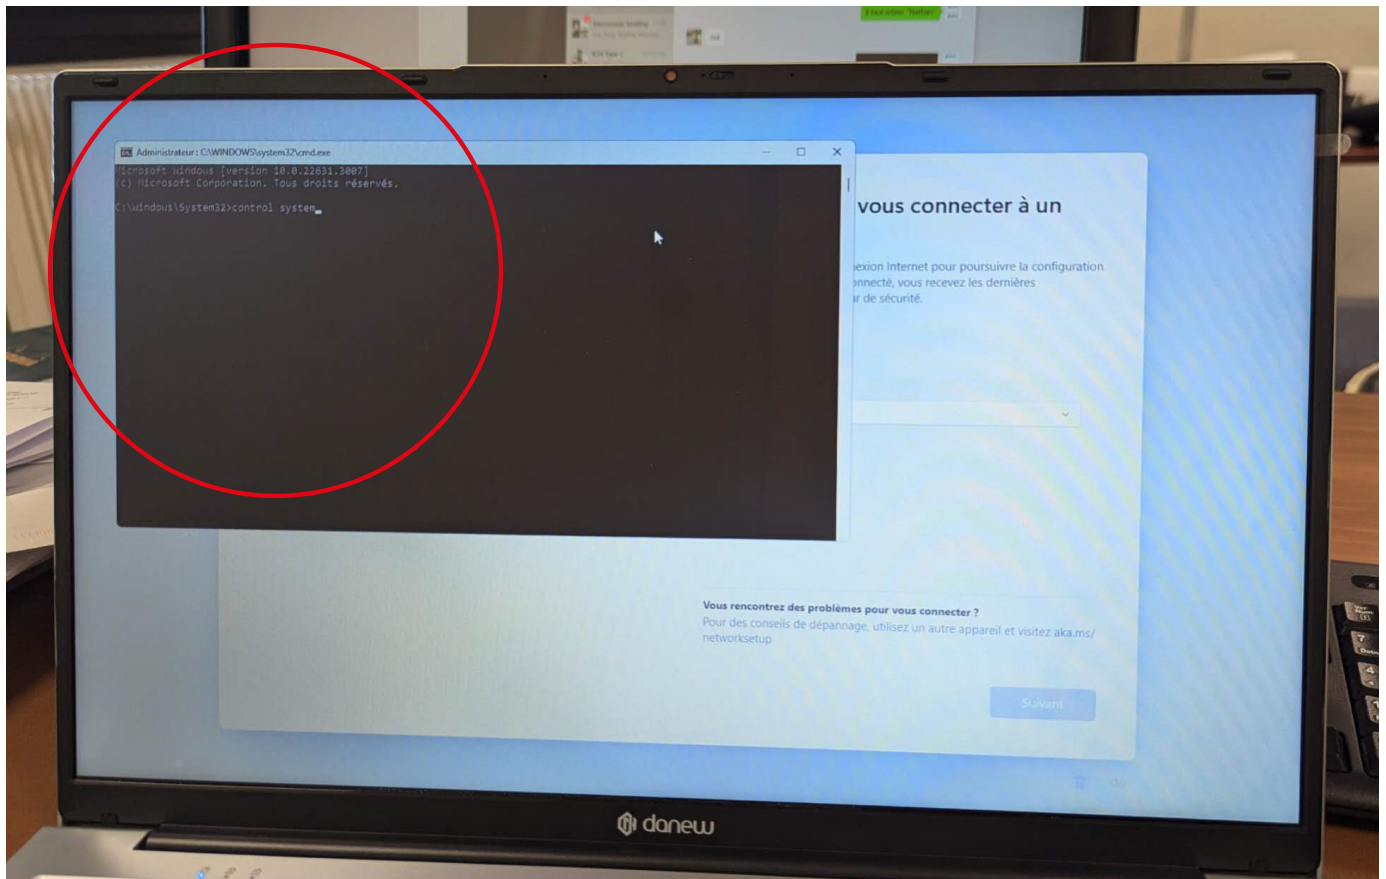


2. Écrire simplement : **control system**
et appuyer sur Entrée

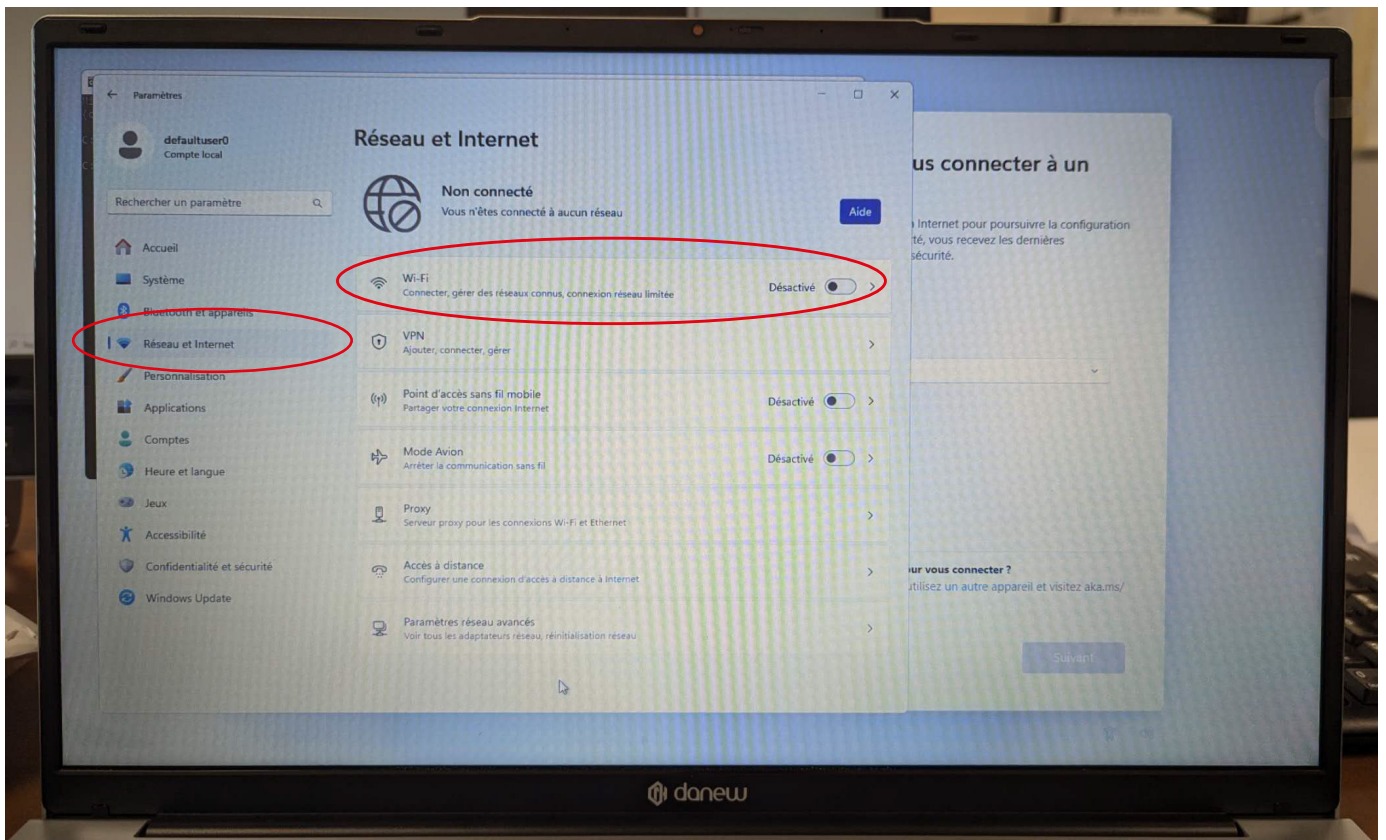

3. La fenêtre «**Paramètres**» va alors s'ouvrir.
Cliquer sur «**Réseau et Internet**» et activer **Wi-Fi**

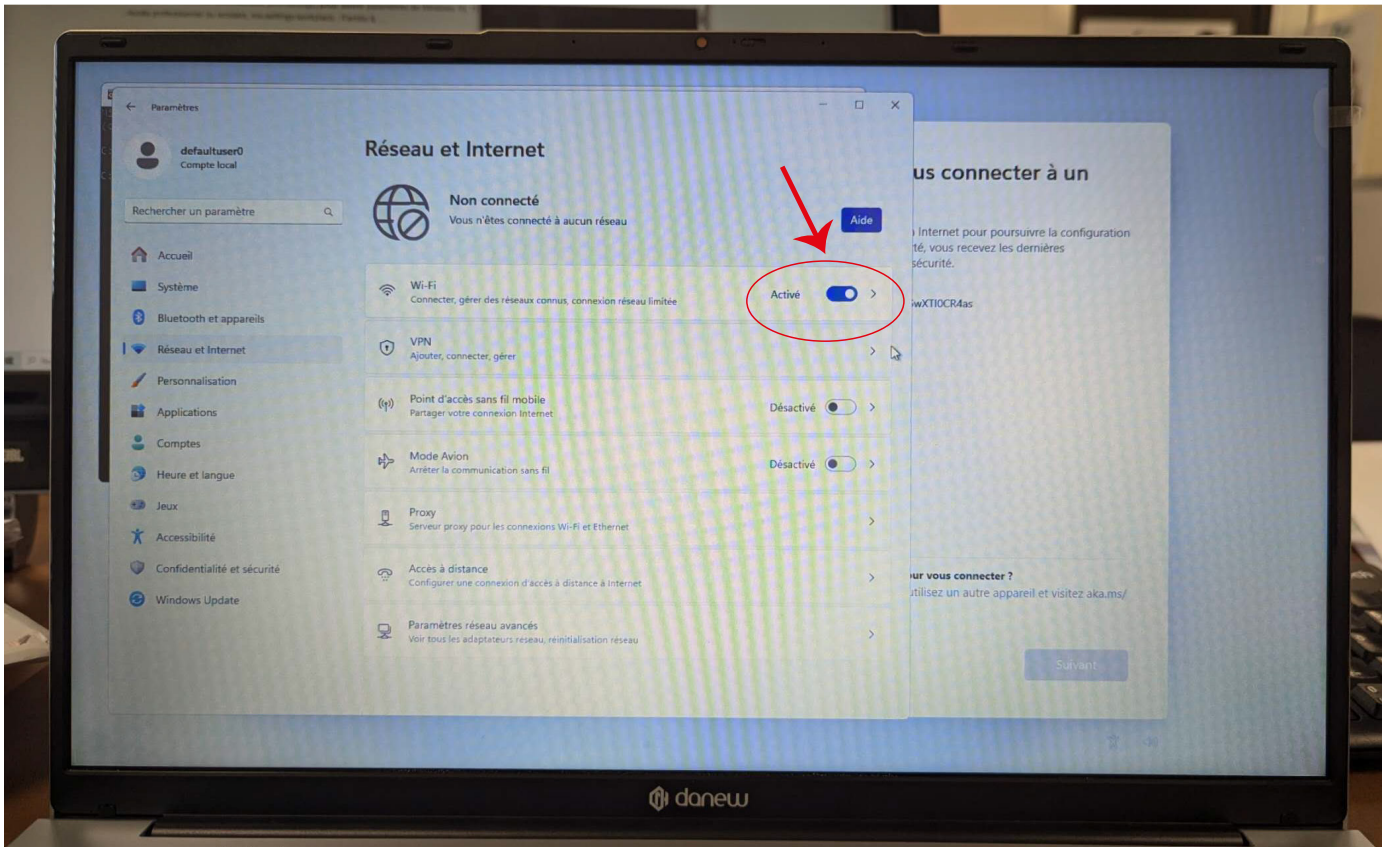

4. Assurez vous que le Wi-Fi est activé avec l'icône bleue

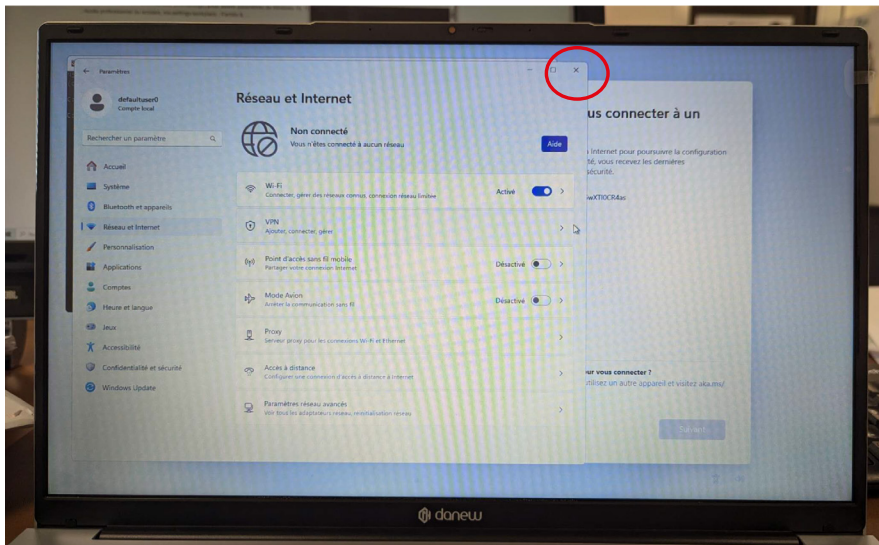

5. Veuillez fermer les fenêtres ouvertes en cliquant sur le bouton "X"

